

Vintage BR 126


Technische Anweisung

Der Werdegang der mechanischen Uhr für den Profi

Zum höchsten Vergnügen der Liebhaber hoher Uhrmacherkunst und Sammler, hat Bell & Ross einen Chronographen konzipiert, dessen Stil wie auch sein Name den Werdegang der Uhr für den Profi in Erinnerung rufen. Angehörige des Militärs und insbesondere Piloten waren die ersten professionellen Benutzer, für die ihre Armbanduhr ein Werkzeug im Dienste ihrer Mission darstellt. Diese Hommage an die Vergangenheit hat zur Geburt eines neuen, in seinem Stil klassisch und in seiner Konzeption modernen Modells geführt: der automatische Chronograph Vintage BR 126.

ALLGEMEINE BESCHREIBUNG

Mechanisches **Uhrwerk** mit automatischem Aufzug (ETA 2894), gepflegte Finissage, 37 Steine, 28 800 Halbschwingungen pro Stunde, Gangreserve ca. 40 Stunden, Spitzenpräzisionseinstellung. **Funktionen:** Stunden, Minuten, Sekunden, Chronograph mit 2 Zählern (60-Sekunden-Zähler und 30-Minuten-Zähler) und Datum. Schnellkorrektur des Datums. Einstellen der Uhrzeit mit Sekundenstopp. **Uhrgehäuse** aus poliertem, satiniertem oder mikrokugeligem nicht rostendem Stahl mit schwarzer Endfertigung des Typs „PVD“. Schraubboden. Boden mit Saphirglas (Modell „Officer“). Schwarzes, beige **Zifferblatt** oder Zifferblatt Silber mit Sonnendekor. Ziffern, Index und Zeiger lumineszent zum Erleichtern des Ablesens nachts oder Ziffern und Index aus polierten Appliken (Modell Officer). **Saphirglas** stark gewölbt, Antireflexbeschichtung. **Wasserdichtigkeit** 100 Meter. **Armband:** Lederuhrband.

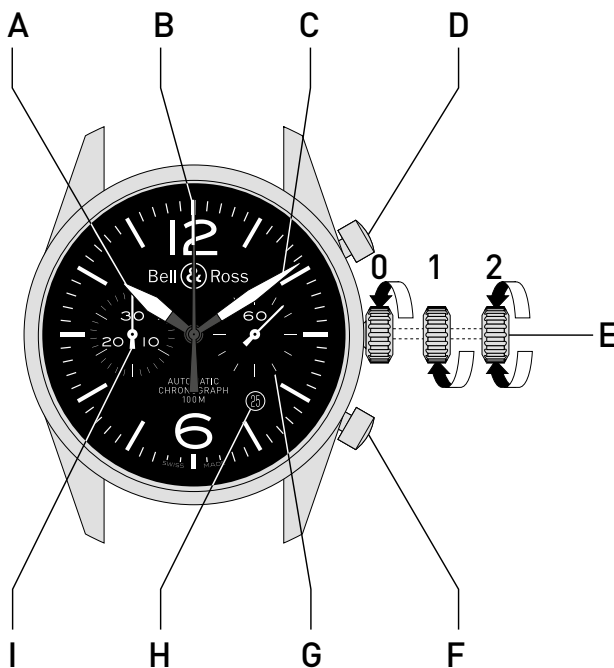

- A. Stundenzeiger
- B. Sekundenzeiger des Chronographen
- C. Minutenzeiger
- D. Drücker D
- E. Kronrad
- F. Drücker F
- G. Sekundenzeiger
- H. Datum
- I. 30-Minuten-Zähler des Chronographen
- 0. Den Mechanismus manuell aufziehen (in den Uhrzeigersinn).
- 1. Das Datum einstellen (gegen den Uhrzeigersinn).
- 2. Die Uhrzeit einstellen (in den Uhrzeigersinn oder umgekehrt).

ALLGEMEINE BEDIENUNGSANWEISUNGEN

Inbetriebnahme (Kronrad auf Position 0)

Wenn die Uhr stehen geblieben ist, zieht man den Mechanismus durch Drehen des Kronrads in den Uhrzeigersinn wieder auf. Nach etwa 30 Drehungen, ist die Uhr komplett aufgezoogen (der Mechanismus hat keinen Anschlag, um ein Überspannen des Aufzugs zu vermeiden). Danach beträgt die Gangreserve etwa 40 Stunden.

Beim Tragen wird die Uhr von der Automatik aufgezoogen.

Einstellen der Uhrzeit. Das Kronrad bis zur Position 2 ziehen. Der Sekundenzeiger wird gestoppt, so dass auf die Sekunde genau eingestellt werden kann. Die Stunde durch Drehen des Kronrads in die gewünschte Richtung einstellen.

Einstellen des Datums.

Schnelleinstellung* (bei Kronrad in Position 1): Das Kronrad bis zur Position 1 ziehen und das Datum durch Drehen des Kronrads gegen den Uhrzeigersinn einstellen. **Langsames Einstellen** (bei Kronrad in Position 2): Um einen Datumwechsel um Mitternacht (und nicht mittags) sicherzustellen, sollte das Datum mit dem Stundenzeiger eingestellt werden. Das Kronrad dazu bis zur Position 2 ziehen und die Zeiger bis zum Datumwechsel drehen. Dann die Uhrzeit genau einstellen.

GEBRAUCH DES CHRONOGRAPHEN

Das Stoppen erfolgt in Minuten und Sekunden Stoppen einer kurzen Zeit.

Drücker D. 1. Druck: Löst die Zeitmessung aus. 2. Druck: Stoppt die Zeitmessung. 3. Druck: Startet die Zeitmessung wieder. Das erlaubt es, von der gemessenen Gesamtzeit ein oder mehrere Zeitintervalle abzuziehen oder auch mehrere kurze Zeiten zum Messen zu summieren. Drücker F (nur verwenden, wenn die Chronographfunktion gestoppt ist). Ein einziger Druck: Rückstellen des Chronographen auf Null.

WICHTIG

***Schnelleinstellen des Datums.** Wie bei allen mechanischen Chronographen mit Kalender, darf die Schnelleinstellung des Datums (bei Kronrad in Position 1) **AUF KEINEN FALL** zwischen 21 Uhr (9 P.M.) und 3 Uhr (3 A.M.) ausgeführt werden

WASSERDICHTIGKEIT

Nach dem Einstellen und um eine perfekte Dichtigkeit zu garantieren, das Kronrad wieder bis zur Position 0 zurückschieben. Das Kronrad und die Drücker dürfen auf keinen Fall unter Wasser betätigt werden.

PFLEGE

Nach jedem Eintauchen in Salzwasser, sollten die Uhr und ihr Uhrband sorgfältig mit Süßwasser gespült werden. Ferner empfehlen wir, die Dichtigkeit der Uhr in Zweijahresabständen prüfen zu lassen. Um ein Funktionieren zu garantieren, das den Ansprüchen der Marke genügt, müssen alle Eingriffe an Ihrer Uhr von einem Bell & Ross-Reparaturcenter oder von einem von Bell & Ross zugelassenen Uhrmacher vorgenommen werden.

Bei einem Eingriff an der Uhr während der Laufzeit der Garantie, müssen Sie die Bell & Ross-Garantiekarte, die das Kaufdatum und die Unterschrift des Händlers ausweist, vorlegen.

Die internationale Garantie von Bell & Ross

Ihre Uhr Bell & Ross hat die strengsten Zuverlässigkeitstests der Schweizer Uhrenindustrie erfolgreich bestanden. Sie ist ab dem vom zugelassenen Händler Bell & Ross auf dem internationalen Garantieschein vermerkten Datum 2 Jahre lang gegen alle Fabrikationsmängel garantiert, unter Vorbehalt der gültigen Gesetze und/oder gesetzlichen Garantien. Diese Garantie ist komplett (Teile und Arbeitskräfte). Schließt jedoch aus :
 . Schäden, die durch Unfälle oder eine unsachgemäße oder missbräuchliche Benutzung verursacht wurden (heftiger Stoß, Zerdrücken, brutale Handhabung des Verschlusses...)
 . Schäden, die durch Reparaturen oder Demontagen verursacht werden, die nicht von einem von Bell & Ross zugelassenen Händler oder Kundendienstzentrum durchgeführt wurden.
 . Folgen von normaler Verwendung oder Alterung der Uhr. Ausgeschlossen sind ebenfalls Lederarmbänder und Batterien, aufgrund der spezifischen Beschaffenheit dieser Bestandteile.

WICHTIG : Um von der internationalen Garantie von Bell & Ross Gebrauch machen zu können, müssen Sie unbedingt alle Eingriffe von zugelassenen Spezialisten durchführen lassen : von Bell & Ross zugelassene Händler, von Bell & Ross zugelassene Kundendienstzentren. Diese Garantie ist nur gültig auf Vorlage des ordnungsgemäß von einem von Bell & Ross zugelassenen Händler ausgefüllten, datierten und unterzeichneten internationalen Garantiescheins von Bell & Ross.