

Vintage BR 126


Istruzioni Tecniche

Le origini dell'orologio meccanico per professionisti.

Per il più grande interesse degli amanti dell'alta orologeria e dei collezionisti, Bell & Ross ha progettato un cronografo il cui stile evoca, come il suo nome, le origini dell'orologio per professionisti. I militari ed in particolar modo i piloti, furono i primi utilizzatori professionisti a considerare l'orologio da polso uno strumento al servizio della loro missione. Quest'omaggio al passato ha dato vita ad un modello dallo stile classico e dalla progettazione moderna: Il cronografo automatico Vintage BR 126.

DESCRIZIONE GENERALE

Movimento meccanico a carica automatica (ETA 2894), terminazione curata, 37 rubini, 28.800 alternanze all'ora, riserva di carica di circa 40 ore, regolazione di alta precisione. **Funzioni:** ore, minuti, secondi, cronografo 2 contatori (totalizzatori 60 secondi e 30 minuti) e data. **Correzione rapida della data.** Regolazione dell'ora con arresto dei secondi. **Cassa** in acciaio inossidabile lucido, satinato o microbrigliato con finitura nera di tipo "PDV". Fondo avvitato. Fondo con vetro zaffiro (modello Officer). **Quadrante** nero, beige o argentato lavorato a raggi solari. Numeri, indici e lancette fotoluminescenti per facilitare la lettura di notte o numeri e indici applicati lucidi (modello Officer). **Vetro** zaffiro ultra bombato trattato antiriflesso. **Impermeabilità** 100 metri. **Cinturino** in cuoio.

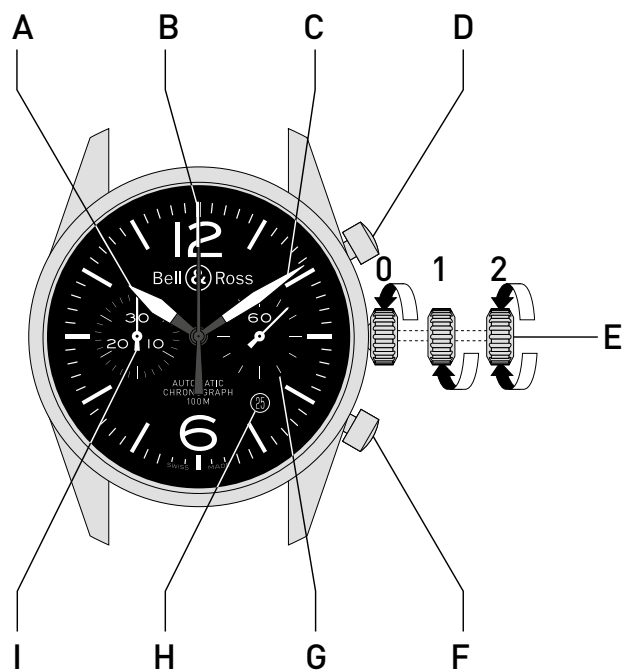

- A. Lancetta delle ore
- B. Lancetta dei secondi del cronografo
- C. Lancetta dei minuti
- D. Pulsante D
- E. Corona
- F. Pulsante F
- G. Lancetta dei secondi
- H. Data
- I. Totalizzatore 30 minuti del cronografo

- 0. Caricare il meccanismo manualmente (senso delle lancette di un orologio).
- 1. Regolare la data (senso inverso delle lancette di un orologio).
- 2. Regolare l'ora (senso delle lancette di un orologio o senso inverso).

USO GENERALE

Messa in servizio (corona in posizione 0)

Quando l'orologio è fermo, caricare il meccanismo girando la corona nel senso delle lancette di un orologio. Dopo circa 30 rotazioni, l'orologio è completamente caricato (il meccanismo non possiede arresti al fine di evitare una sovratensione del meccanismo di carica). L'autonomia di funzionamento è quindi di circa 40 ore.

Quando l'orologio viene portato, l'automatismo carica il movimento.

Regolazione dell'ora. Tirare la corona fino alla posizione 2. La lancetta dei secondi viene quindi arrestata, il che permette una regolazione precisa al secondo. Regolare l'ora girando la corona nel senso desiderato.

Regolazione della data. *Regolazione rapida** (corona in posizione 1): tirare la corona fino alla posizione 1 e regolare la data girando la corona nel senso inverso delle lancette di un orologio. *Regolazione lenta* (corona in posizione 2): per garantire un cambio di data a mezzanotte e non a mezzogiorno, si consiglia di effettuare la regolazione della data per mezzo delle lancette delle ore. Tirare la corona fino alla posizione 2 e girare le lancette fino al cambio di data. Regolare in seguito l'ora in modo preciso.

USO DEL CRONOGRAFO

La misura viene effettuata in minuti e secondi.

Misura di un tempo breve.

Pulsante D. 1° pressione: avvia la misura del tempo. 2° pressione: arresta la misura del tempo. 3° pressione: riavvia la misura del tempo. Ciò consente di sottrarre al tempo totale cronometrato uno o diversi intervalli di tempo o ancora di sommare la misura di diversi tempi brevi. Pulsante F (da usare solo quando il cronografo è fermo). Pressione unica: rimessa a zero del cronografo.

IMPORTANTE

***Regolazione rapida della data.** Come tutti i cronografi meccanici dotati di un calendario, la regolazione rapida della data (corona in posizione 1) NON DEVE essere effettuata IN NESSUN CASO tra le ore 21,00 (9 P.M.) e le ore 3.00 (3 A.M.).

IMPERMEABILITÀ

Une fois un réglage terminé et afin de garantir une parfaite étanchéité, repousser la couronne jusqu'à la position 0. La couronne, ainsi que les poussoirs ne doivent jamais être manipulés sous l'eau.

CURA

Dopo ogni immersione nell'acqua di mare, si consiglia di sciacquare con cura l'orologio e il cinturino con acqua dolce. Si consiglia anche di far controllare l'impermeabilità del proprio orologio ogni due anni. Per garantire un servizio conforme alle esigenze del marchio, qualsiasi intervento sul proprio orologio deve essere effettuato dal centro di riparazione Bell & Ross o da un orologiaio autorizzato da Bell & Ross. Nel caso di una riparazione durante il periodo di garanzia, è necessario presentare la carta di garanzia Bell & Ross, debitamente datata e firmata dal rivenditore al momento dell'acquisto dell'orologio.

La garanzia internazionale Bell & Ross

Il vostro orologio Bell & Ross ha superato con successo i test di affidabilità più severi dell'industria orologiera svizzera. Esso è garantito contro ogni difetto di fabbricazione per la durata di 2 anni dalla data d'acquisto apposta dal venditore autorizzato Bell & Ross sul certificato di garanzia internazionale, fatte salve le leggi applicabili e/o garanzie legali. La presente garanzia è totale (parti di ricambio e manodopera). Sono tuttavia esclusi dalla garanzia:

- . I danni causati da incidenti o da un uso errato o eccessivo dell'orologio (urto violento, schiacciamento, bruschi interventi sul fermaglio...).
- . I danni che risultano da riparazioni o da smontaggi non effettuati da un rivenditore autorizzato Bell & Ross o da un centro d'assistenza post vendita autorizzato Bell & Ross.
- . Le conseguenze dovute all'uso normale e all'invecchiamento dell'orologio. La garanzia esclude inoltre i cinturini di pelle e le pile, in considerazione della natura specifica di questi elementi.

IMPORTANTE: Per godere della Garanzia Internazionale Bell & Ross, dovete obbligatoriamente far effettuare qualsiasi intervento dagli specialisti autorizzati: rivenditori autorizzati Bell & Ross, centri d'assistenza post vendita autorizzati Bell & Ross.

Questa garanzia può essere applicata unicamente se accompagnata dal certificato di garanzia internazionale Bell & Ross, debitamente compilato, datato e firmato da un rivenditore autorizzato Bell & Ross.