

BR 03-94 INSTRUMENT

Technische Anweisung

Präzision eines Professional-Chronographen

Für Professionals, für die es auf die Sekunde ankommt, hat Bell & Ross eine Automatikuhr, ausgestattet mit einem Chronograph mit 30 Min.- und 60 Sekundenzähler, entworfen.

ALLGEMEINE BESCHREIBUNG

Mechanisches **Uhrwerk** mit Automatikaufzug. Edle Verarbeitung. 37 Lagersteine. 28.800 Halbschwingungen pro Stunde. Laufreserve von circa 42 Stunden. Präzisionseinstellung in 4 Positionen (Toleranzwert von 0/+10 Sekunden pro Tag). **Funktionen:** Stunden, Minuten, Sekunden. 2 Zähler-Chronograph (Gesamtzähler 60 Sekunden und 30 Minuten). Datumsanzeige mit Schnellkorrektur. Uhreinstellen mit Sekundenstopp. **Gehäuse** (durchmesser 42 mm). Edelstahl: in poliert-satinierter, in kugelgestrahlter Stahl, Oberfläche schwarz "Vakuumcarbon" Look, oder in Rotgold und schwarzem Stahl (Oberfläche im „Vakuumcarbon“ Look). Schwarzes entspiegeltes **Zifferblatt**. Ziffern und Zeiger weiß oder orange. Zeiger und Indexe mit lumineszierender Beschichtung für optimales Ablesen in Dunkelheit. Entspiegeltes **Saphirglas**. Bis 100 Meter **wasserdicht**. **Uhrenband:** Kautschukband, extrem strapazierfähiges Synthetikband oder Leder.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Erstbetrieb. Wenn die Uhr steht (Krone in Position 0): den Uhrmechanismus aufziehen und hierzu die Krone im Uhrzeigersinn drehen. Nach 40 Umdrehungen ist die Uhr vollständig aufgezogen (das Uhrwerk besitzt keinen Anschlag, um Überspannung an der Aufziehvorrichtung zu vermeiden). Laufreserve von circa 42 Stunden. Sobald die Armbanduhr getragen wird, erfolgt das Aufziehen des Uhrwerks automatisch. **Datum einstellen:** *Schnelleinstellung** (Krone in Position 1) : Krone bis in Position 1 ziehen und das Datum einstellen, hierzu Krone gegen Uhrzeigersinn drehen. *Langsameinstellung* (Krone in Position 2) : zum Datumswechsel bei Mitternacht und nicht zum Mittag, empfehlen wir die Datumseinstellung mit Hilfe des Stundenzeigers vorzunehmen. Krone bis in Position 2 ziehen und die Zeiger bis zum Datumswechsel drehen. Dann die Uhrzeit präzise einstellen. **Stunden einstellen.** Krone bis in Position 2 ziehen. Der Sekundezeiger steht dann und ermöglicht somit sekundengenaueres Einstellen der Uhr. Zur Stundeinstellung die Krone in die gewünschte Richtung drehen.



- A. Minutenzeiger
 - B. Befestigungsschraube des Uhrwerks
 - C. Stundenzeiger
 - D. 30- Minuten Gesamtzähler am Chronographen
 - E. Sekundenzeiger am Chronographen
 - F. Befestigungsschraube Gehäuse (**NIE AUFSCHRAUBEN !**)
 - G. Sekundenzeiger
 - H. Datum
 - I. Armbandsteg
 - J. Drücker J
 - K. Krone
 - L. Drücker L
 - M. Befestigungsschraube zwischen Armband/Steg
 - N. Zugangsschraube am Demontagedrücker der Krone (**NIE AUFSCHRAUBEN !**)
0. Das Uhrwerk per Hand aufziehen (im Uhrzeigersinn)
 1. Datum einstellen (gegen Uhrzeigersinn)
 2. Uhrzeit einstellen (im, oder gegen Uhrzeigersinn)
 3. Die 4 M-Schrauben lösen und Armband entfernen (gegen Uhrzeigersinn)

CHRONOGRAPHENBENUTZUNG

Messung in Minuten und Sekunden. **Kurzeitmessung. Drücker L** in erster Stellung: löst die Messzeit aus. 2. Druck: stoppt die Messzeit. 3. Druck: löst Messzeit wieder aus. So können ein, oder mehrere Zeitintervalle von der Gesamtzeit abgezogen, oder auch die Messungen mehrerer Kurzeiten addiert werden. **Drücker J** (nur bei Stillstand des Chronographen verwenden). Einmaliger Druck: Chronographen Reset.

DAS UHRBAND ABNEHMEN

Das Gehäuse Ihrer Uhr besteht aus 2 wesentlichen Bereichen:

Bereich 1 : Hauptgehäuse und Krone (K)

Bereich 2 : « Gehäusedeckel » und Saphirglas

Die 4 Schrauben (F) mit Spaltkopf bilden die Verbindung zwischen Deckel und Gehäuse und garantieren die Wasserdichtigkeit der Uhr (**Achtung: Diese Schrauben dürfen nie gelöst werden, da sonst keinerlei Bell & Ross Garantie gewährleistet werden kann**).

Das Armband wird mit den 4 Schrauben (M) (Innensechskantschrauben/1,3 mm Durchmesser) an den Gehäusehalterungen befestigt (I). Diese Schrauben vorsichtig handhaben und hierzu die zwei Spezialwerkzeuge benutzen, die mit der Uhr im Etui mitgeliefert wurden.


WICHTIG

***Datum einstellen:** Wie bei allen Uhren mit Kalenderfunktion darf das Schnelleinstellen des Datums (Krone in Position 1) **AUF KEINEN FALL** zwischen 21.00 Uhr und 3.00 Uhr erfolgen.

Nach der Einstellung, die Krone bis in Position 0 stellen, um die perfekte Wasserdichtigkeit zu garantieren. Die Krone darf nie unter Wasser gehandhabt werden.

PFLEGE

Nach jedem Kontakt mit Meereswasser, empfehlen wir Ihnen die Uhr mit dem Uhrenband sorgfältig mit salzfreiem Wasser zu spülen. Wir empfehlen Ihnen des Weiteren die Wasserdichtigkeit Ihrer Uhr alle zwei Jahre überprüfen zu lassen. Zur Wahrung der Garantie eines markengerechten Kundenservices sind ausschließlich das Reparatur-Center Bell & Ross, oder von Bell & Ross zugelassene Uhrmacher zum Eingriff an der Uhr ermächtigt. Bei Reparaturen während der Garantiezeit müssen Sie die vom Verkäufer Ihrer Uhr ordnungsgemäß datierte und unterzeichnete Bell & Ross Garantiekarte vorlegen.

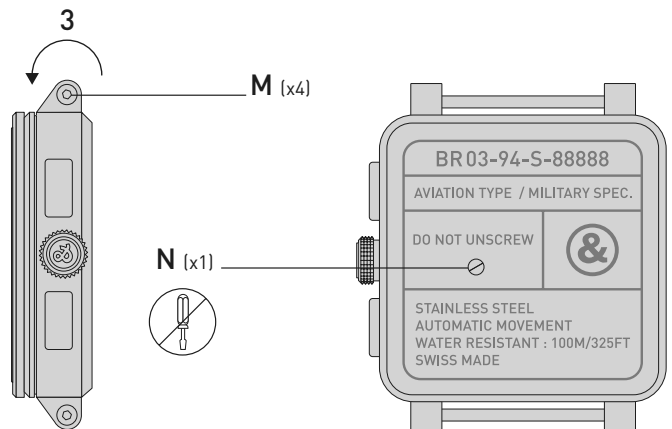

Die internationale Garantie von Bell & Ross

Ihre Uhr Bell & Ross hat die strengsten Zuverlässigkeitstests der Schweizer Uhrenindustrie erfolgreich bestanden. Sie ist ab dem vom zugelassenen Händler Bell & Ross auf dem internationalen Garantieschein vermerkter Datum 2 Jahre lang gegen alle Fabrikationsmängel garantiert, unter Vorbehalt der gültigen Gesetze und/oder gesetzlichen Garantien. Diese Garantie ist komplett (Teile und Arbeitskräfte). Schließt jedoch aus :
 . Schäden, die durch Unfälle oder eine unsachgemäße oder missbräuchliche Benutzung verursacht wurden (heftiger Stoß, Zerdrücken, brutale Handhabung des Verschlusses...).
 . Schäden, die durch Reparaturen oder Demontagen verursacht werden, die nicht von einem von Bell & Ross zugelassenen Händler oder Kundendienstzentrum durchgeführt wurden.
 . Folgen von normaler Verwendung oder Alterung der Uhr. Ausgeschlossen sind ebenfalls Lederarmbänder und Batterien, aufgrund der spezifischen Beschaffenheit dieser Bestandteile.

WICHTIG : Um von der internationalen Garantie von Bell & Ross Gebrauch machen zu können, müssen Sie unbedingt alle Eingriffe von zugelassenen Spezialisten durchführen lassen : von Bell & Ross zugelassene Händler, von Bell & Ross zugelassene Kundendienstzentren. Diese Garantie ist nur gültig auf Vorlage des ordnungsgemäß von einem von Bell & Ross zugelassenen Händler ausgefüllten, datierten und unterzeichneten internationalen Garantiescheins von Bell & Ross.